

Samsung Eurobox (GX-MT731EK PVR STB)

Sat TV vevőegység

Felhasználói
útmutató



Együtt.
Veled

ELŐLAP ÉS HÁT LAP CSATLAKOZÓI



1 Bekapcsoló gomb

Kapcsolja a vevőkészülék tápellátását „BE” vagy “KI”.

2 Állapot jelző LED (FESZÜLTÉG ALATTI) LED


Az áramellátási állapotról nyújt tájékoztatást.

3 Távirányító vételt jelző LED

A távirányító csatlakoztatásáról nyújt tájékoztatást.

4 Felvételt jelző LED

Amennyiben pirosan világít, éppen felvételt készít a set-top-box.

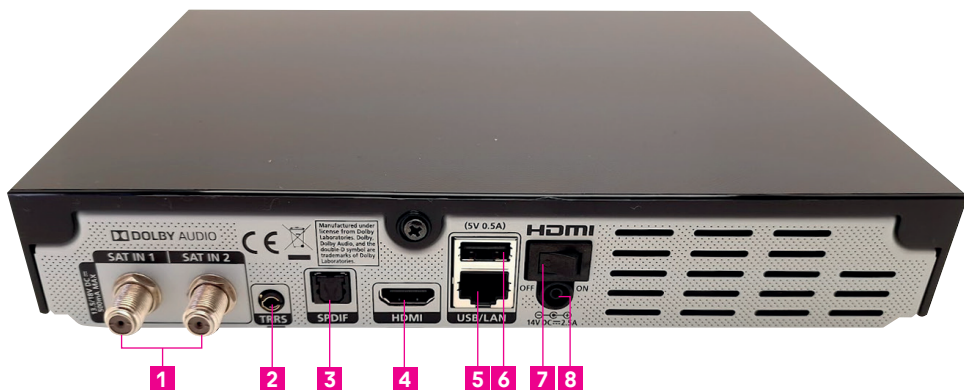

1 SAT antenna csatlakozók

Csatlakozó a Satelit jel vételéhez.

2 TRRS Analóg TV csatlakozó

Nem HD képes televízió készülék csatlakoztatásához.

3 S/PDIF

Digitális audió csatlakozó.

4 HDMI

HD kompatibilis televízió készülék vagy monitor csatlakoztatásához.

5 RJ45

Ethernet port - Inaktív

6 USB port

Az USB flash memóriához való csatlakoztatáshoz. Csak szervíz célokra alkalmazható.

7 BE/KI

(ON/OFF)

8 Tápkábel / Hálózati csatlakozó 12V IN

A mellékelt tápegység csatlakoztatásához.

BEÜZEMELÉS

1. Antenna kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna kábelt az LNB IN bemenethez.

2. TV csatlakoztatása

Csatlakoztassa a HDMI kábelt vagy az AV kábelt a vevőkészülékhez.

3. Digitális Audiocsatlakozó használata


Csatlakoztassa az TOSLINK (optikai)kábelt a vevőkészülékhez. (opcionális)

4. Hálózati adapter csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábelt a vevőkészülékhez, majd a konnektorba.

GYORSTELEPÍTÉS


A szolgáltatás igénybevételéhez végre kell hajtani a Gyorstelepítés folyamatot. Ezért amikor a rendszert a hálózathoz csatlakoztatja, először ez a menü jelenik meg.

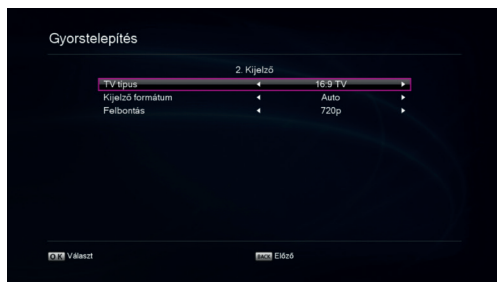







ALAPVETŐ FUNKCIÓK

1. CSATORNAVÁLTÁS


Az aktuális csatornát az alábbi módok egyikével módosíthatja.

- A csatornaváltáshoz használhatja a CH +/- (csatorna fel/le) gombot, vagy átválthat a kívánt csatornára úgy, hogy a numerikus (0 -9) billentyűkkel megadja az adott csatorna számát.
- Az előző csatornához történő visszatéréshez nyomja le a VISSZA  gombot.
- A csatornaváltáshoz használhatja a csatornalistát és a műsorújságot.


2. HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS

- A hangerő szabályozásához nyomja le a VOL +/- (Hangerő fel/le)   gombokat. A hangerőt mutató sáv megjelenik a képernyőn.
- Nyomja le a Mute  gombot a hangerő ideiglenes némításához. A némítás kikapcsolásához nyomja le újra a Mute  gombot, vagy nyomja le a VOL +/- (hangerő fel/le)   gombokat.


3. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK (OPCIÓK)

A  gomb lenyomásával módosíthatja a video kimenet beállítását, a nyelvet és feliratot.


- A video kimenet beállítása kijelölésével szabályozhatja a képfelbontást, a méretarányt.
- Ha a Hang funkciót jelöli ki, a nyelvet választhatja meg.
- Ha a Felirat funkciót jelöli ki, a feliratozási nyelvet választhatja meg.

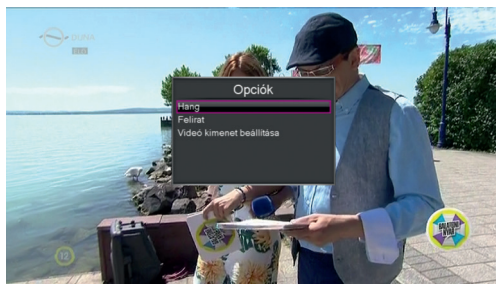




4. TELETXT

Ha az aktuális program biztosít teletext funkciót, akkor nyomja le a  gombot a képűjság megjelenítéséhez.

5. CSATORNALISTA




Nyomja meg az  gombot a csatornalista megjelenítéséhez.

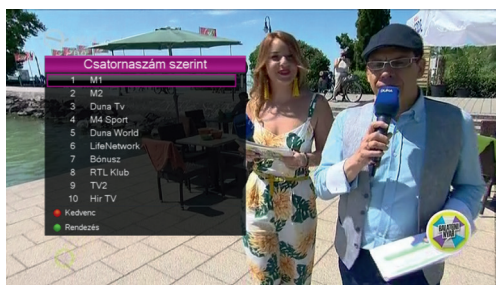- A Kedvencek listájának módosításához nyomja le a PIROS  gombot.
- A rendezés menü megjelenítéséhez nyomja le a ZÖLD  gombot.



6. MŰSORINFORMÁCIÓ (CÍMLDAL)


Nyomja meg az (Info)  gombot a műsorinformáció megtekintéséhez.

- Nyomja le a  gombot, hogy megtekinthesse a csatornára és a programra vonatkozó információkat.
- A kiválasztott csatornára történő kapcsoláshoz nyomja le az  gombot.
- Jelöljön ki egy nézni kívánt programot és nyomja le a BEÁLLÍTÁS  gombot emlékeztető hozzáadásához.



FŐMENÜ



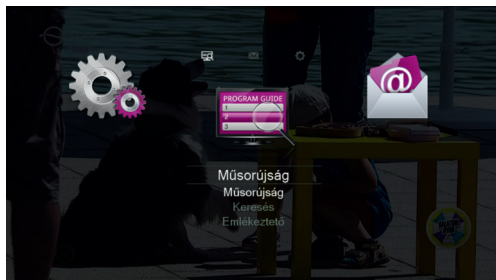



- A MENÜ /  gomb megnyomásával tud belépni a Főmenübe.




ÚTMUTATÓ A FŐBB FUNKCIÓKHOZ

1. MŰSORÚJSÁG





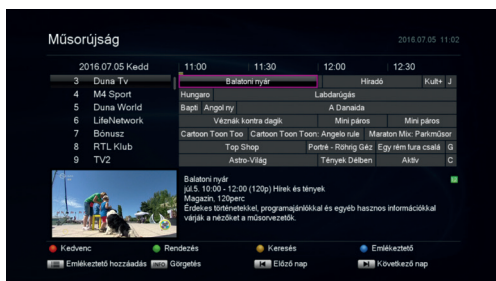

A műsorújság dátum és idő alapján jelenít meg műsorinformációkat csatornák szerint.


- A kurzor mozgatásához nyomja le a  gombot.
- A kiválasztott csatornára történő kapcsoláshoz nyomja le az  gombot.
- A rendezés menü megjelenítéséhez nyomja le a  ZÖLD gombot.
- A keresés menü megjelenítéséhez nyomja le a  SÁRGA gombot.
- Az emlékeztető menü megjelenítéséhez nyomja le a  KÉK gombot.
- Jelöljön ki egy jövőbeni (következő) programot és nyomja le a  BEÁLLÍTÁS gombot emlékeztető hozzáadásához.



2. KERESÉS

Kulcsszó vagy műfaj segítségével találhatja meg a kívánt műsort.


- A program kereséséhez nyomja le az  gombot.
- A keresési mód (kulcsszó vagy műfaj) megváltoztatásához nyomja le a  gombot.
- A rendezés menü kijelzéséhez nyomja le a  gombot.
- A műsorújság menü kijelzéséhez nyomja le a  gombot.
- Az emlékeztetőmenü kijelzéséhez nyomja le a  gombot.
- Jelöljön ki egy jövőbeni (következő) programot és nyomja le a  BEÁLLÍTÁS gombot emlékeztető hozzáadásához.

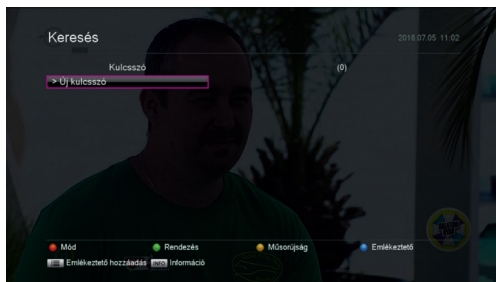

3. EMLÉKEZTETŐ

Emlékeztető, a beállított emlékeztetők listája.

- A szerkesztés (edit) menü kijelzéséhez nyomja le az **OK** gombot.
- Emlékeztető törléséhez nyomja le a **0** gombot.
- Kereséshez nyomja le a **0** gombot.
- Műsorúság megjelenítéséhez nyomja le a **0** gombot.

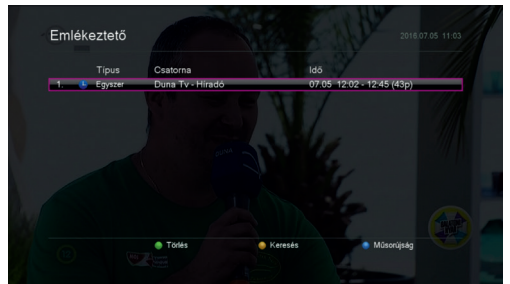

4. FELVÉTELEK BEÁLLÍTÁSA

Előfeltételek


- Csatlakoztassa a STB hátlapján található SAT IN 1 és/vagy SAT IN 2 vevő bemenetekre a műholdas antennától jövő jelkábeleket.

Felvételek beállítása

- A kívánt műsorra állva nyomja meg egyszer a felvétel gombot a távirányítón (REC). A kiválasztott tartalom felvétele azonnal elindul, amit az EPG-ben (műsorúságban) a csatorna név melletti „R” betű jelez.



- A felvétel alatt lévő csatornára kapcsolva a képernyő jobb felső sarkában rövid ideig a beállított felvétel paraméterei megjelennek. Amennyiben a felvétel korlátba ütközik (mert egyidejűleg másik élő műsorra már van felvétel beállítva), az alábbi üzenet jelenik meg – Időzítés átfedés.

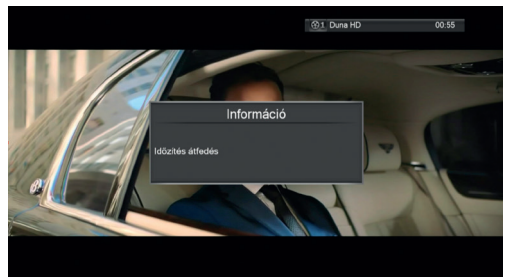

Felvételek leállítása


A már felvétel alatt álló műsornál nyomja meg a felvétel gombot a távirányítón (REC). A megjelenő felugró ablakban a felvétel befejezése két módon lehetséges:

- kívánt dátum megadása után nyomjon mentést,
- azonnal megállítás esetén válassza a megállítás opciót.



Felvételek megtekintése

- Nyomja meg a távirányítón a Menü gombot, navigáljon el a Média menüponthoz (filmtekerics ikon), és ezen belül válassza ki a Felvételek almenüpontot:

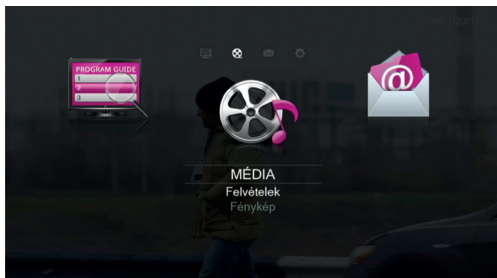


- A felvételek listáján belül kiválasztott tartalom lejátszható. A felvételek szerkesztése, rendezése itt végezhető el.



Felvételekre vonatkozó egyéb beállítások

- Nyomja meg a távirányítón a Menü gombot, navigáljon el a Beállítások menüponthoz (fogaskerék ikon), és ezen belül válassza ki a Rendszerbeállítások majd Médiabeállítások almenüpontot.

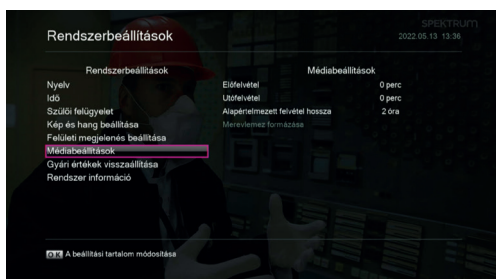

Itt az alábbiakat lehet módosítani:

- előfelvétel értéke,
- utófelvétel értéke,
- alapértelmezett felvétel hossza (2óra),
- merevlemez formázása.


Felvétel beállítási korlátok

A set-top-bokszt egyidejűleg két transzpondert tud lekezelni abban az esetben, ha mindkét vevőbemenetre csatlakoztatva van az antenna. Így az egyidejűleg párhuzamosan beállítható felvételek száma akkor nem ütközik korlátba, ha egy vagy két transzponderen van mindkét felvenni kívánt tartalom.

Minden más esetben korlátozás lép fel az egyidejűleg párhuzamosan beállítható felvételekre és az élő TV adás megtekinthetőségére nézve.

ÜZENETEK

Üzenetek: a szolgáltató által küldött üzeneteket mutatja.

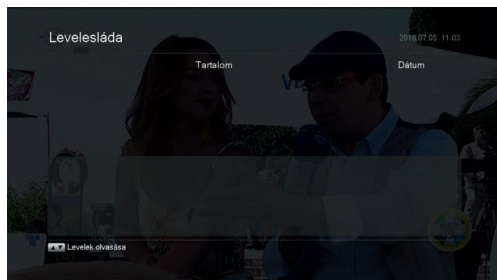

BEÁLLÍTÁSOK


A PIN kód megadásakor az Ön intelligens (smart) kártyájának PIN kódját kell használnia. Gyárilag beállított, alapértelmezett PIN kód: 1234.

Ha módosította és elfelejtette a PIN kódját, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!

1. RENDSZERBEÁLLÍTÁS


Ha a rendszer tesztre szabása a célja, hogy az jobban megfeleljen az ön egyedi igényeinek, akkor megadhat néhány paramétert a „Rendszerbeállítás” almenüiből.

- 1) Nyelv
- 2) Idő
- 3) Szülői felügyelet
- 4) Kép és hang beállítás
- 5) Felületi megjelenés beállítása
- 6) Gyári beállítások visszaállítása
- 7) Rendszer információk

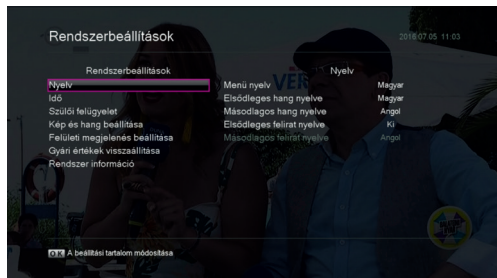


2. CSATORNALISTA SZERKESZTÉSE

Szerkesztheti a kedvencek listáit és a gyerekzárakat.

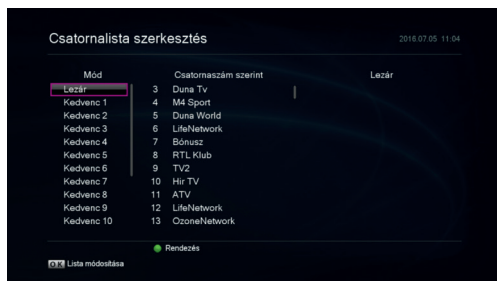

3. CA (FELTÉTELES HOZZÁFÉRÉSI) RENDSZER

- CA: Conditional Access - Titkosító rendszer, ami arra szolgál, hogy a televíziós csatornák titkosítottak legyenek, hogy csak az arra jogosultak férjenek hozzájuk. Ebben a menüpontban tud tájékozódni a set-top-box és a smart card úgy nevezett chip ID-jairól, illetve arról, hogy a set-top-box érzékeli-e a behelyezett smart card-ot.

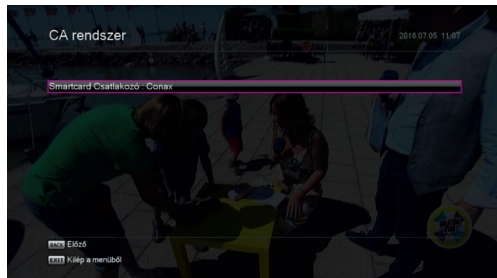

Abban az esetben, hogy ha szolgáltatásunkkal kapcsolatban hibát tapasztal és elveszi ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, ügyintézőnk kérheti az ebben a menüpontban található információkat.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem világít az Állapot jelző LED az előlapon	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az eszköz-höz.• Győződjön meg róla, hogy a konnektor megfelelően működik, oly módon, hogy csatlakoztasson egy másik, Ön által használt eszközt a konnektorba.• Tartsa a távirányítót az eszköz elülső oldala felé, és nyomja meg a POWER gombot. Amennyiben a zöld „Állapot jelző LED” kigyulad, az eszköz áram alatt van.
Nincs tápellátás	
Nincs kép	<ul style="list-style-type: none">• Bizonyosodjon meg róla, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva: Ha nem világít az Állapot jelző LED kövesse a fenti hiba megoldási javaslatát.• Ellenőrizze a csatlakozásokat, és szükség esetén korrigálja.• Ellenőrizze, hogy a vevőkészülék megfelelő bemeneti forrásra van-e csatlakoztatva.
Rossz képminőség	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze a jelszintet és az antennakábelt.
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze a hangerőt a TV-n és a vevőegységen.• Ellenőrizze a TV és a vevőegység némitási állapotát.• Ellenőrizze a hangkábel csatlakozását.
A távirányító nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Bizonyosodjon meg róla, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva: Ha nem világít az Állapot jelző LED kövesse a fenti hiba megoldási javaslatát.• Ellenőrizze a csatlakozásokat, és szükség esetén korrigálja.• Ellenőrizze, hogy a vevőkészülék megfelelő bemeneti forrásra van-e csatlakoztatva.
A szolgáltatás nem működik, vagy nincs dekódolva (titkosítva van).	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, helyesen van-e bedugva az intelligens kártya.• Ellenőrizze, hogy az intelligens kártya megfelelő-e a kiválasztott szolgáltatáshoz.
Elfejtette a titkos PIN kódját.	<ul style="list-style-type: none">• Lásd a jelen felhasználói kézikönyv Beállítások részét.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

- Kérjük, minden esetben kövesse az útmutatóban szereplő utasításokat személyi sérülés, vagy a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket!
- A vevőkészülék tisztításához puha, nedves ruhát használjon.
- Ne használjon a gyártó által nem támogatott kiegészítőket, ebből fakadó hibákra a jótállás nem vonatkozik.
- Ne helyezze a vevőegységet labilis, instabil tartószerkezetre, ahonnan könnyen leeshet, és ezzel sérülést okozhat vagy károsodhat a készülék.
- Ne takarja el és ne fedje le a vevőkészüléken található nyílásokat. (Ezek szellőzésre és a túlmelegedés elleni védelemre szolgálnak.)
- Ne helyezze a vevőkészüléket fűtőtestre vagy bármely más hőforrás közelébe.
- Ne tegye a vevőkészüléket szellőzés nélküli zárt helyre (pl. szekrénybe).
- Ne rakja a vevőkészüléket más elektronikus készülékekre, illetve azok alá.
- A készüléket ne tegye ki csöpögés vagy fröcskölés veszélyének.
- A vevőkészüléket csak a címkén megjelölt paraméterű tápforrásról üzemeltesse.
- A vevőkészülék tápkábelének kihúzásakor a dugót fogja meg, ne a zsinórt.
- Úgy helyezze el a tápegység zsinórját, hogy lehetőleg ne lépjenek rá, ne deformálódjon el a rátett, vagy nekitámasztott tárgyaktól.
- Ne tartsa a készüléket az alább felsorolt körülmények között, mivel ez meghibásodást okozhat.
 - ahol túl meleg vagy túl hideg van;
 - ahol nagy a nedvességtartalom;
 - ahol szélsőséges hőmérsékletek fordulnak elő, például légkondicionálók vagy fűtőnyílások előtt;
 - ahol por vagy korom található;
 - zárt területeken, ahonnan a hő nem tud szabadon távozni;
 - ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- További védelem érdekében: Villámlás és vihar során, vagy ha a vevőkészülék hosszabb ideig nincs használatban, akkor áramtalanítsa, és húzza ki az antenna vezetékét is. Ez a művelet védelmet adhat a villámlás vagy túlfeszültség okozta elektromos károk ellen.
- A hálózati csatlakozó kihúzásával tudja áramtalanítani a készüléket.

SZERVIZELÉS

FIGYELMEZTETÉS:

Áramütés veszélyének elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a termék fedőlapját!

Nem tartalmaz felhasználó által javítható vagy cserélhető alkatrészeket.



HDMI[™]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI, a HDMI szimbólum és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC bejegyzett védjegye.

DD **DOLBY**
DIGITAL PLUS

A gyártás a Dolby Laboratóriumoktól kapott engedély alapján történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratóriumok védjegyei.



**Együtt.
Veled**