

Felhasználói kézikönyv



INTEK HD Set Top Box

Biztonsági előírások

Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást, és őrizze azt meg.

Tápfeszültség

AC 90-250, 50/60Hz

Csak olyan hálózaton használja a készüléket, amely a feltüntetett értékeknek megfelel. A Set Top Box (STB) üzembe helyezése minden esetben áramtalanított állapotban történjen (a hálózati kábel ne legyen csatlakoztatva a dugaszoló aljzatba)

Túlterhelés

A dugaszoló aljzat túlterhelése áramütést vagy tüzet okozhat.

Folyadék

A készülékbe jutó folyadék meghibásodáshoz vezethet. Ne helyezzen pl. vázát a Set Top Boxra elkerülve ezzel, hogy folyadék jusson a készülékbe.

Tisztítás

A készülék tisztítása előtt áramtalanítsa és húzza ki a vezetékét a dugaszoló aljzataból. Eryhén nedves törülköendővel tisztítsa, ne használjon tisztítószert, mert roncsolhatja a készülék burkolatát!

Szellőzés

A készülék tetején található nyílásokat ne takarja le. Ellenkező esetben nem tud megfelelően szellőzni, ami meghibásodást okozhat.

Tartozékok

Csak a készülék gyártója által jóváhagyott tartozékokat használja.

A készülék csatlakoztatása

A készülék üzembe helyezését, ill. leszerelését áramtalanított állapotban végezze!

Elhelyezés

Ne tegye ki közvetlen napsütésnek valamint a fűtőtesttől minél távolabb helyezze el!

Üzemeltetés

Vihar esetén, valamint ha hosszabb ideig nem használja (pl. szabadság ideje alatt) áramtalanítsa azt és húzza ki a fali aljzataból. Ezzel elkerülhető a készülék villámlás okozta meghibásodása.

Javítás

Ne távolítsa el a készülék fedelét, mert a készülékben található alkatrészek érintése áramütést okozhat! A meghibásodott készülék javítását bízza szakemberre!

Tartalom

1. Fejezet - mielőtt üzembe helyezné.....	4
2. Fejezet - a Set Top Box kezelése.....	5
2.1. Előlap.....	5
2. 2. Hátlap.....	5
2.3. Távirányító.....	6
3. Fejezet - csatlakoztatás.....	8
4. Fejezet - a Set Top Box beállítása és működése.....	9
4.1. Menü.....	9
4.2. Alapvető beállítások.....	9
5. Fejezet - menü térkép.....	12
5.1. Főmenü.....	13
5.2. Rendszer beállítások.....	14
5.3. Csatorna beállítások.....	16
5.4. Gyerek zár.....	17
5.5. Játékok.....	18
5.6. Üzenetek.....	18
6. Fejezet - hibaelhárítás.....	19

1. Fejezet - mielőtt üzembe helyezné

Általános Jellemzők

- A Set Top Box az alábbi kódolási formátumokat támogatja: MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG-4 AVC/H.264, HP@L4
- 2 SCART csatlakozó (TV készülék, ill. Videó magnó csatlakoztatásához)
- Többnyelvű menü
- 12 digit-es kijelző
- TXT megjelenítés
- EPG (Electronic Program Guide) elektronikus program újság
- 4000 csatorna tárolása lehetséges
- Kedvenc csatorna és gyerek zár funkció
- RS232C port szoftverfrissítéshez
- S/PDIF optikai és koaxiális hang kimenet
- HDMI csatlakozási lehetőség
- SVIDEO kimenet

Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv
- Távirányító
- 2 db AAA típusú elem
- HDMI kábel

2. Fejezet - a Set Top Box kezelése

2.1. Előlap



Ki/bekapcsoló gomb

A Set Top Box ki/bekapcsolására szolgál

Nyilak (vízszintes)

A hangerő szabályozásra, ill. a menüben történő navigálásra szolgál

Nyilak (függőleges)

Csatornák közti váltásra, ill. a menüben történő navigálásra szolgál

Menü

Belépés a főmenübe, kilépés az adott menüből.

OK

A kiválasztott esemény jóváhagyása

Kijelző

Bekapcsolt állapotban a csatorna információ megjelenítése
Készüléti állapotban a pontos idő megjelenítése

2. 2. Hátlap

1 RF IN

Kábel TV hálózat jélbemenet

2 LOOP

Kábel TV hálózat jélkimenet (pl. TV készülékhez)

3 RS-232C


Soros port szoftver feltöltéshez (szerviz funkció)

4 VIDEO OUT

Kompozit analóg videó kimenet

5 AUDIO OUT

Analóg stereo hang kimenet jobb és bal csatorna

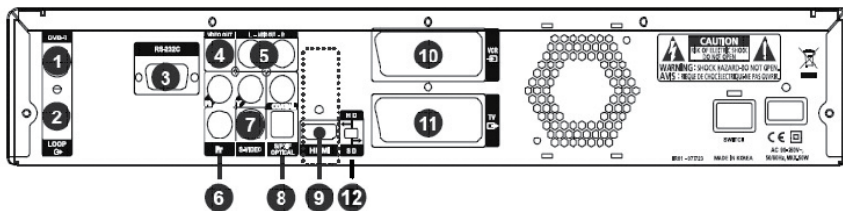

6 YPbPr OUT

Komponens analóg videó kimenet

7 S-Video OUT

S-Videó analóg kimenet

8 S/PDIF OUT Optical & Digital

Digitális optikai / koaxiális audió kimenet (pl. házimozi erősítőhöz)

9 HDMI

Digitális videó kimenet. A TV készülék és a Set Top Box HDMI kábellel történő összekötésére szolgál.

10 VCR SCART

Scart kimenet (pl. videomagnó vagy DVD felvevő csatlakoztatásához)

11 TV Scart

Scart kimenet TV készülék csatlakoztatásához

12 SD/HD kapcsoló

SD/HD felbontások közti átkapcsolás (bővebben a 3. és 5. fejezetben olvashat róla)

2.3. Távirányító

Bekapcsoló gomb

Set Top Box ki/bekapcsolása

0-9

Közvetlen csatornaváltás és numerikus adatbevitel

Mode

TV/Rádió üzemmódok közti váltás

Sleep

Az elalvás kapcsolóval beállított értékek ellenőrzése

MoSAic

Egyszerre több program megjelenítése mozaikszerűen

Nyilak

Hangerő szabályozás, navigálás a menüben (jobbra/balra)

Csatornaváltás, navigálás a menüben (fel/le)

Menü

Belépés a főmenübe

Mute

Készülék némitása

Last

Az utoljára nézett csatorna lista megjelenítése

Audio

Az audió jelről ad információt

OK

Csatorna lista mutatása vagy a Menüben a kiválasztott esemény jóváhagyása

Guide

Az EPG (Electronic Program Guide – Elektronikus Műsor Újság) ki/bekapcsolása

Vol +/-

Hangerő szabályzás

Zoom

A kiválasztott terület kinagyítása. A kiválasztott terület a nyílak segítségével változtatható (a Zoom gomb kétszeri lenyomásával visszatér normál üzemmódba)

Text

Teletext be/kikapcsolása

Info

Csatorna információk megjelenítése a képernyőn

Back

Visszalép az előző menübe.

Sat vagy List

Csatorna lista megjelenítése

PR +/-

Csatornaváltás

Page

Egy oldalt előre/visszalép a csatorna listában

FAV

Az utoljára megtekintett kedvenc csatorna megjelenítése

V.Format

A kimenő videó formátumának beállítása

Option

Nincs funkciója



3. Fejezet - csatlakoztatás

A Set Top Box elhelyezése

Állítsa a Set Top Boxot vízszintes helyzetbe.

Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről (ne helyezzen semmit a készülék tetejére)

Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.

Kerülje a készülék páráns, ill. túl magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen történő használatát.

Analóg TV készülék használata

A Set Top Box 'RF IN' bemenetét csatlakoztassa a KTV hálózathoz, majd a 'LOOP' kimenetet csatlakoztassa a TV készülék 'RF IN' bemenetéhez. Ezáltal az analóg műsorok vétele (a TV készülékkel) a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is lehetséges.

A Set Top Box csatlakoztatása a TV készülékhez

A Set Top Boxot 4 különböző módon lehet csatlakoztatni a TV készülékhez:

Kompozit videó kimeneten (RCA kábellel)

Scart videó kimeneten (Scart kábellel)

HDMI kimeneten (HDMI kábellel)

Komponens videó kimeneten (YPbPr) (RCA kábellel)

A kívánt kimenetet csatlakoztassa a TV készülék megfelelő bemenetéhez.

A STB csatlakoztatása Videó magnóhoz vagy DVD felvevőhöz

Amennyiben a TV készülék és a Set Top Box összekapcsolása HDMI kábellel történt és a készülék hátulján található SD/HD kapcsoló HD állásban van, ilyenkor csak az YPbPr kimenet használható DVD/Videó felvevő csatlakoztatására.

Ebben az esetben az alábbi felbontások közül választhat: 576p, 720p, 1080i

Üzem mód kapcsoló	Scart (CVBS, RGB - 576i)	S-Video	HDMI	YPbPr
SD	√	√	576i	576i
HD	-	-	576p, 720p, 1080i	576p, 720p, 1080i

A STB csatlakoztatása Hi-Fi berendezéshez

A Set Top Boxot az AUDIO L R feliratú kimenetén (analóg) vagy az S/PDIF (digitális) kimenetén keresztül csatlakoztathatja a Hi-Fi berendezéséhez.

4. Fejezet - a Set Top Box beállítása és működése

4.1. Menü

A készülék a következő menüpontokat tartalmazza:

- Üzembe helyezés
- Rendszer beállítás
- Csatorna beállítás
- Gyerek zár
- Játékok
- Üzenetek
- Conditional Access

A menüpontok között a nyilak segítségével mozoghat, a kiválasztani kívánt menüpont az OK gomb megnyomásával aktiválható. A változtatások mentése nélkül a BACK gomb segítségével tud kilépni a kiválasztott menüpontból. Az aktuális menüből a MENU gomb ismételt megnyomásával is kiléphet.

4.2. Alapvető beállítások

Csatornaváltás

A csatornaváltás három különböző módon lehetséges

1. A függőleges nyilak segítségével
2. A csatorna számának közvetlen beírásával a távirányítón található numerikus gombok segítségével
3. Az OK gomb megnyomása után megjelenik a csatorna lista. Ekkor a \wedge / \vee nyilak használatával egyesével, míg a Page gomb megnyomásával oldalanként léptethet a műsorok közt.

A (TV/radio) gomb megnyomásával a TV és rádió üzemmód között tud váltani.

Hangerő szabályozás

A hangerő szabályzás a VOL +/- vagy a < / > nyíl gomb megnyomásával lehetséges. A MUTE gomb lenyomása lenémítja a készüléket. A némítás a hangerő szabályzó vagy a MUTE gomb ismételt lenyomásával szüntethető meg.

Információs sáv

Az információs sáv csatornaváltást követően meghatározott ideig látható. Az INFO gomb lenyomásával bármikor megtekintheti az információs sávot, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

- Csatorna neve és száma
- Pontos idő
- Jelszint
- Jelminőség

- Az aktuális csatorna jellegének megfelelő szimbólum (HD, zárt, rádió, titkosított valamint felirat és TXT információ)
- Az aktuális és a soron következő műsor címe, kezdési és befejezési időpontja
- Titkosításra vonatkozó információ

Bővebb csatorna információ:

Az INFO gomb ismételt megnyomásával bővebb információkat kap az adott műsorról:

Frekvencia, szimbólum sebesség, Video PID, Audio PID, PCR PID, szolgáltató azonosító. Ezen kívül az aktuális műsorról olvashat egy rövid ismertetőt.

Nyelv kiválasztása

Nyomja meg az Audio (sárga) gombot a távirányítón

Ezután a függőleges nyílak segítségével kiválaszthatja a rendelkezésre álló nyelvek közül a hallgatni kívántat. A vízszintes nyílak segítségével a következő üzemmódok közt választhat: sztereo, mono bal csatorna, mono jobb csatorna

Felirat és Teletext kiválasztása

A TXT és felirat szolgáltatás nem minden program esetén érhető el. A TXT bekapcsolásához nyomja meg a Text majd az OK gombot. A felirat bekapcsolásához nyomja meg ismételten a TXT gombot A DVB felirat a TXT gomb háromszori megnyomása után érhető el. A digitális műsorszórásban kétféle felirat létezik. Az elterjedtebb a DVB feliratozás.

MoSAic

A MoSAic (piros) gomb megnyomása után a környező csatornák képe jelenik meg egyszerre mozaikszerűen.

Zoom

A ZOOM gomb megnyomásával lehetősége van egy képrészlet kinagyítására. A kinagyítani kívánt terület pozícióját a nyílak segítségével változtathatja meg.

A PAGE gomb segítségével átválthatja az alapértelmezett kétszeres nagyítást négyszeresre.

A nagyítás funkció bekapcsolása után is a nyílak segítségével lehet módosítani a terület pozícióját, ekkor a jobb alsó sarokban megjelenő ábra mutatja a kijelölt terület helyét a valós képhez viszonyítva.

A nagyítás funkcióból a BACK gombbal vagy a ZOOM gomb kétszeri lenyomásával térhet vissza normál üzemmódba.

Csatorna lista megjelenítése

TV nézés közben a csatorna lista az OK gomb megnyomásával jeleníthető meg. A csatornák közötti léptetés a nyilakkal, a PR + / - ill. a Page gombokkal lehetséges. A TV/rádió üzemmód váltása a Mode gomb megnyomásával lehetséges.

A titkosított csatorna neve mögött € szimbólum látható. Ezeknek a műsoroknak a tartalma csak érvényes előfizetés esetén láthatóak. A gyerekszűrővel védett csatorna neve mögött (lakat) szimbólum jelenik meg.

Csatorna lista megjelenítése esetén a színes gombok funkciói az alábbiak szerint módosulnak:

- Piros gomb: ABC szerint sorrendbe rendezi a csatornákat
- Zöld gomb: A műsorok továbbítására használt frekvencia szerint rendezi sorba a csatornákat
- Sárga gomb: A szolgáltató neve szerint rendezi sorba a csatornákat
- Kék gomb: a HD csatornákat egymás mellé rendezi.

Miután a kívánt módon sorba rendezte a csatornákat a nyilakkal tudja kiválasztani a nézni kívánt műsort. (A sorba rendezés eredménye nem tárolódik, csak a csatorna listában történő keresést könnyíti meg.)

EPG (elektronikus műsor újság)

Az EPG segítségével részletes információkhoz juthat a rendelkezésre álló TV és rádióműsorokról.

Az EPG gomb megnyomásakor megjelenik az aktuális műsor címe. A bal oldali téglalapban elolvashatja a műsor összefoglalóját. A nyílak segítségével másik műsort is kiválaszthat, akkor annak a tartalma olvasható a képernyőn. A megjelenített tartalomban a Page gombok segítségével lapozhat.

Az OK gomb lenyomásával bővebb információ jelenik meg a kiválasztott műsorról.

Az EPG-ből TV nézés / rádió hallgatás üzemmódba a BACK gomb megnyomásával térhet vissza.

5. Fejezet - menü térkép

Telepítés	Automatikus hangolás (előre megadott csatorna terv szerint) Kézi hangolás Alapértelmezett beállítások
Rendszer beállítások	Nyelv beállítás OSD beállítás Média beállítás Idő beállítás Bekapcsolás időzítő Rendszer információ
Csatorna beállítások	Csatorna törlése Összes csatorna törlése Kedvenc csatornák Csatornaszerkesztés Szoftver letöltés
Gyerek zár	Csatorna lezárása Csatorna zár beállításai PIN kód módosítása
Játékok	
Üzenetek	

5.1. Főmenü

A főmenü a MENU gomb megnyomásával érhető el. A különböző menü pontok közt a nyilak és az OK gomb segítségével választhat.

Válassza ki a Telepítést

Automatikus hangolás (előre megadott csatorna terv szerint)

A Set Top Box előre meghatározott frekvenciákon fogja keresni a műsorokat.

Kézi hangolás

Válassza ki az ÚJ Transpondert a nyilak segítségével.

Ezután állítsa be a megfelelő frekvenciát, szimbólum sebességet (6,875 Msym/s) és modulációt (64 QAM)

A keresés elindításához nyomja meg az OK gombot.

Figyelem! Ez a folyamat hosszú időt vesz igénybe (akár 1 órát is)

A MENU vagy az EXIT gomb megnyomásával megszakíthatja a folyamatot.

Alapértelmezett beállítások

A Gyári beállítások visszaállítására abban az esetben lehet szükség, ha olyan beállítást hajtott végre, amely működését nem ismeri és a készülék a megszokottól eltérően működik.

A készüléken végzett korábbi minden beállítások törlődnek, így ezek újbóli beállítása szükséges beleértve a készülék behangolását is.

STB újraindítása

Abban az esetben, ha a készülék hosszabb ideig nem volt áramtalanítva, előfordulhat a normálistól eltérő működés. Ebben az esetben használja a STB újraindítása menüpontot.

5.2. Rendszer beállítások

A Rendszer beállítások menüpontban a készülék működésével kapcsolatos különböző paraméterek módosítását végezheti el.

Nyelvi beállítások

OSD (On Screen Display) nyelv: a készülék menürendszerének a nyelve

Audio 1-2: többnyelvű műsorok esetén az alapértelmezett nyelvek beállítása (nem minden műsornál érhető el ez az opció)

Teletext: A TXT nyelve

Subtitle: a feliratos műsorok esetén ez lesz az alapértelmezett nyelv (Abban az esetben ha ez elérhető)

OSD beállítása

Itt állíthatja be az OSD átlátszóságának mértékét, valamint azt hogy az OSD mennyi idő múlva tűnjön el a képernyőről. Továbbá a képernyővédő elindulásának időzítése is itt lehetséges.

Válassza ki az OSD beállítások menüpontot a nyilak segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

Válassza ki az Átlátszóságot, a képernyővédő időzítést, vagy az OSD megjelenítési időt

Átlátszóság: 0 - 100% (100% = teljesen átlátszó)

OSD megjelenítési idő: 1 – 60 másodpercig vagy mindig (mindig = soha nem tűnik el az OSD)

Képernyővédő időzítés: 1 – 60 másodpercig vagy soha (soha = soha nem kapcsol be a képernyővédő)

Média beállítása

TV rendszer: 576p vagy 576i, 720p, 1080i

TV készülék képarány: 4:3, 16:9 vagy Automatikus

Videó képarány: Letter Box, Pan & Scan, Mixed, Full

Az előző két menüpont segítségével állítsa be a kívánt képméretet, úgy, hogy a tévékészüléken Önnek megfelelően jelenjen meg. A legkedvezőbb beállítások eléréséhez bizonyos TV készülékek beállításait is módosítani kell..

Videó jel formátum:

- RGB: Scart csatlakozó kimeneten vehető igénybe, kislebontású analóg videó jel
- Kompozit: Scart csatlakozón vehető igénybe, kislebontású kompozit videó jel

(ezeket akkor válassza, ha Scart kábellel kötötte össze a Set Top Boxot és a TV-t vagy Videó/DVD felvevőt.)

S-Video: Kis felbontású, de a kompozit videó jelnél jobb minőségű képet ad.
YPbPr: Nagy felbontású analóg videó kimenet.

A készülék hátlapján található HD/SD kapcsoló és az egyes üzemmódok közti összefüggést a következő táblázat tartalmazza:

Üzemmód kapcsoló	Scart (CVBS, RGB - 576i)	S-Video	HDMI	YPbPr
SD	√	√	576i	576i
HD	-	-	576p, 720p, 1080i	576p, 720p, 1080i

A nagyfelbontású digitális jel (HDMI) a hátlapon található SD/HD kapcsoló HD állása esetén vehető igénybe, ekkor a kívánt felbontást a Menü/Rendszer beállítások/Média beállítások/Videójel típusa menüpontban tudja beállítani (576p, 720p, 1080i)

A lehetséges felbontások közül a Menü/Rendszer beállítások/Média beállítások menüpontban választhat.

Videó megállítása csatornaváltáskor: KI/BE

Dolby digital: PCM/Bitstream (Amennyiben az Ön szolgáltatója AC3 (Dolby 5.1) szabványú hangot is sugároz, válassza a Bitsream üzemmódot, ekkor házimozsi erősítővel összekapcsolva a készüléket 5.1-ben élvezheti a műsor hangját)

Idő beállítása

A pontos idő beállítása: Automatikus/Manuális (Manuális üzemmód esetében Önnek kell beállítani a pontos időt)

Az időzóna kiválasztása: Állítsa be a helyes időzónát (+1 Berlin, Róma) Ez csak akkor lehetséges, ha az előző pontban az Automatikus üzemmódot választotta.

Nyári időszámítás: Nyári időszakban kapcsolja be ezt az üzemmódot, így készülék ekkor is a pontos időt jeleníti meg.

Bekapcsolás időzítő

Beállíthat 6 különböző bekapcsolási időpontot, amelyet időzített felvételhez használhat.

Válassza ki a beállítani kívánt időzítőt (1-6) majd nyomja meg az OK gombot.

Bekapcsolási idő: a numerikus billentyűk segítségével állítsa be

Kikapcsolási idő: a numerikus billentyűk segítségével állítsa be

Ismétlődés:

Egyszeri, adott napon, vagy minden nap

Program: Válassza ki melyik csatornára kapcsoljon a készülék a megadott időpontban

A beállításokat az OK gomb megnyomásával mentheti. A bekapcsolási időzítő nem vezérli az Ön felvevő eszközét, így időzített felvétel esetén azt a felvevő eszközön is meg kell ismételnie.

Rendszer információ

A készülékkel kapcsolatos különböző információk jelennek meg: típus szám, hardver verzió, letöltő verzió, szoftver verzió és a szoftver készítésének dátuma.

Ezekre az adatokra akkor lehet szüksége, ha valamilyen hiba esetén kapcsolatba lép a szolgáltatóval.

5.3. Csatorna beállítások

Ebben a menüben a TV és rádió műsorok nevét szerkesztheti, áthelyezheti, vagy törölheti őket.

Csatorna törlése

A nyílak segítségével válassza ki a törölni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A PIROS gomb megnyomásával törölheti a kijelölt műsorokat a listából (A TV és rádió műsorok listája között a < / > nyilakkal tud léptetni.)

Összes csatorna törlése

Az összes csatorna egyszerre törölhető.

A nyílak segítségével válassza ki az Összes Csatorna törlése menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A rendszer megerősítést kér Öntől. Válassza az Igen-t a </> nyílak segítségével, amennyiben a törlést végre kívánja hajtani.

Kedvenc csatornák

Itt szerkesztheti a kedvenc csatornákat. A Set Top Box 9 előre beállított kedvenc csatorna csoporttal (Hírek, Sport, Mozi, Zene, Vásárlás, Gyerek, Felnőtt, Dráma, Oktatás) rendelkezik, amelyekhez tetszés szerint hozzáadhatja a csatornákat.

Válassza ki a Kedvenc csatornákat a nyílak segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

1. Válassza ki azt a csatornát a nyílak vagy PAGE gombokkal, amelyet hozzá szeretne adni valamelyik csoporthoz.
2. Ezután nyomja meg a PIROS gombot ezzel a kiválasztott műsor átkerül kedvencek közé.
3. A Kedvenc csatornák csoportjai közül a FAV gombbal választhat.
4. Ezután ismétlje meg az 1-2 pontban leírt lépéseket.
5. Amikor befejezte a szerkesztést nyomja meg az OK gombot a beállítások mentéséhez.

Csatorna szerkesztése

Lehetősége van a műsorok átnevezésére.

A Page vagy a nyíl gombokkal válassza ki a csatornát, amelynek a nevét módosítani kívánja, majd nyomja meg a ZÖLD gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik, egy billentyűzet melynek segítségével módosíthatja a csatorna nevét.

- A KÉK gomb - kiválasztott csatorna törlése
- PIROS gomb - beállítások mentése
- ZÖLD gomb - csatorna átnevezése
- SÁRGA gomb - kedvenc csatornák átnevezése
- KÉK gomb - a kiválasztott műsor tartalmának megjelenítése

Szoftver letöltés

Amennyiben a szolgáltató rendelkezik az Ön készülékén található szoftvernél újabb verzióval úgy a Set Top Box azt automatikusan észleli és letölti a hálózatról.

Letöltés közben ne nyúljon a sem a készülék, sem pedig a távirányító kezelőszerveihez és ne áramtalanítsa a berendezést!

5.4. Gyerek zár

A Gyerek zár funkció segítségével olyan csatornákat zárhat le, amelyek tartalmáról úgy gondolja, hogy bizonyos korhatárhoz kötött.

Csatorna lezárása

Amennyiben egy lezárt csatornára kapcsol, annak tartalma csak azután jelenik meg, ha a távirányító segítségével megadja az előzőleg beállított jelszót.

A lezárni kívánt csatornát a nyílak a PAGE gombok vagy a számok segítségével tudja kiválasztani. Miután kiválasztotta a csatornát nyomja meg az OK gombot. Ekkor a csatorna mellett megjelenik a lezárást jelző szimbólum. Az OK gomb ismételt lenyomásával visszavonhatja a lezárást.

Miután kiválasztotta az összes lezárni kívánt csatornát nyomja meg a PIROS gombot, ezzel menti a beállításokat.

A KÉK gomb lenyomásával átválthat a PIG (Picture In Graphic) módra, melynek segítségével bepilanthat az adott csatorna tartalmába.

Csatorna zár beállításai

Lezárhatja a készüléket: válassza a Rendszer zárolása menüpontot ekkor minden bekapcsolás alkalmával meg kell adnia a beállított jelszót (A jelszó gyári értéke 0000)

Ez a funkció a készülék előlapján található gombok működését is blokkolja.

Menü lezárása: válassza a Menü lezárását, ha azt szeretné, hogy illetéktelen személyek ne tudják módosítani az Ön beállításait. Ebben az esetben a menübe csak a jelszó megadása után tud belépni.

Egyszeri: a lezárt csatornák közti kapcsoláskor csak egyszer kell megadni a jelszót.

Minden alkalommal: minden egyes csatorna váltáskor kéri a jelszót

A beállított értékek mentéséhez nyomja meg az OK gombot.

PIN kód módosítása

A készülék előre beállított PIN kódja 0000, amelyet ebben a menüpontban tud módosítani.

1. Válassza ki a PIN kód módosítását
2. Adja meg a jelenlegi PIN kódot
3. Adja meg az új PIN kódot
4. Adja meg ismét az új PIN kódot

Figyelem! A PIN kód minden esetben négy számjeggyű kell, hogy legyen.

Amennyiben elfelejtette a jelszavát lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

5.5. Játékok

A készülékben található játékok kiválasztása a nyilak valamint a numerikus billentyűzettel lehetséges. Miután kiválasztotta játékot nyomja meg az OK gombot.

5.6. Üzenetek

Itt a szolgáltató által küldött üzeneteket olvashatja el. Jelenleg e funkció nem üzemel.

6. fejezet - hibaelhárítás

Ha készüléke a normálistól eltérő működést produkálna, az alábbi táblázat segítségével kereshet megoldást problémájára:

Hiba

Nincs kijelzés a készülék elején.
Nincs kép
Nincs hang
Nem reagál a készülék a távirányítóra
A csatorna vétele nem lehetséges
Elfelejtette a PIN kódot?

Elhárítás módja

Ellenőrizze a 220V csatlakozásokat
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van-e kapcsolva
Ellenőrizze a csatlakozásokat.
Ellenőrizze, esetleg cserélje ki az elemeket a távirányítóban
Győződjön meg, hogy valóban jogosult-e a csatorna vételére
Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával