

Telefonos segítségnyújtás: **1412**

Ha elakadt a telepítésben és szeretne segítséget kérni, kérjük, hívjon minket az éjjel-nappal elérhető díjmentes telefonszámunkon.



EGYÜTT. VELED



**TELEPÍTÉSI  
ÚTMUTATÓ**



EGYÜTT. VELED

## KEDVES ÜGYFELÜNK!

Az alábbi útmutatóval szeretnénk segíteni, hogy az új, vezeték nélküli eszközt azonnal beüzemelhesse és eszközein minél **gyorsabban és megbízhatóan élvezhesse a szélessávú internetét.**

## 1. LÉPÉS: ELŐKÉSZÍTÉS

A telepítés megkezdése előtt, kérjük, győződjön meg az alábbi eszközök és információk meglétéről, melyeket a csomagjában talál:

1. DIR-842 router
2. Tápegység
3. UTP kábel
4. Telepítési útmutató, WiFi konfigurációs kártya




DIR-842 router



Tápegység




UTP kábel



Telepítési útmutató

## 2. LÉPÉS: TELEPÍTÉS

1. A kék színű UTP kábelt dugja be a meglévő modem (fehér hálózati eszköz) bármelyik portjába, a másik végét pedig a D-Link router sárga színű INTERNET portjába.
2. Csatlakoztassa a tápegységet a routerhez, majd dugja be azt a konnektorba
3. Végül pedig kapcsolja be a routert, a hátoldalán található Power feliratú gomb segítségével.

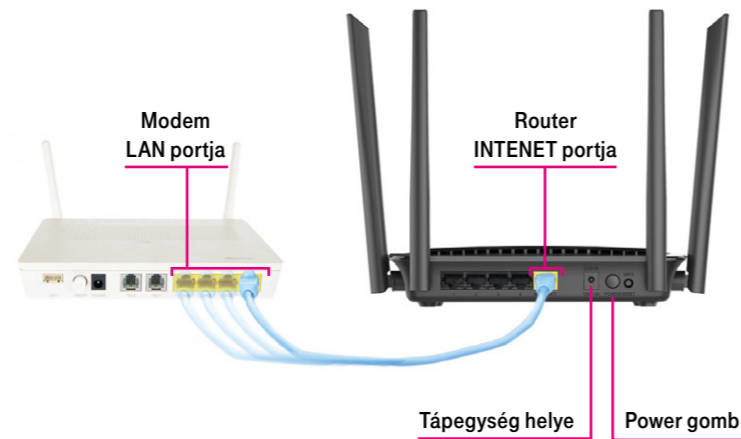

## 3. LÉPÉS: KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE


Kérjük várja meg, amíg az eszköz előlapján az alábbi LED-ek világítani kezdenek



1. Power LED Ha világít, az eszköz bekapcsolt állapotban van
2. Internet LED Ha világít, az eszköz csatlakozott az internetre
3. WiFi LED Ha világít, az eszköz vezeték nélküli kapcsolata üzemképes

## 4. LÉPÉS: CSATLAKOZÁS A WIFI HÁLÓZATHOZ

A telepítést követően a router néhány másodperc múlva már működőképes. Meglévő eszközeivel csatlakozhat a WIFI hálózathoz. A hálózat nevét és jelszavát a router alján található matricán és a dobozban megtalálható kártyán találja. A hálózat nevét a Wi-Fi Name (SSID) felirat után, a hálózat jelszavát a Password felirat után találja.

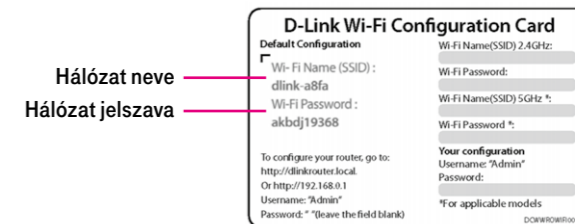

Hálózat neve

Hálózat jelszava

Hálózat neve

Hálózat jelszava

